




Tutorial #1: Creazione di una rete nera

Supponiamo di avere il seguente schema da calcolare:

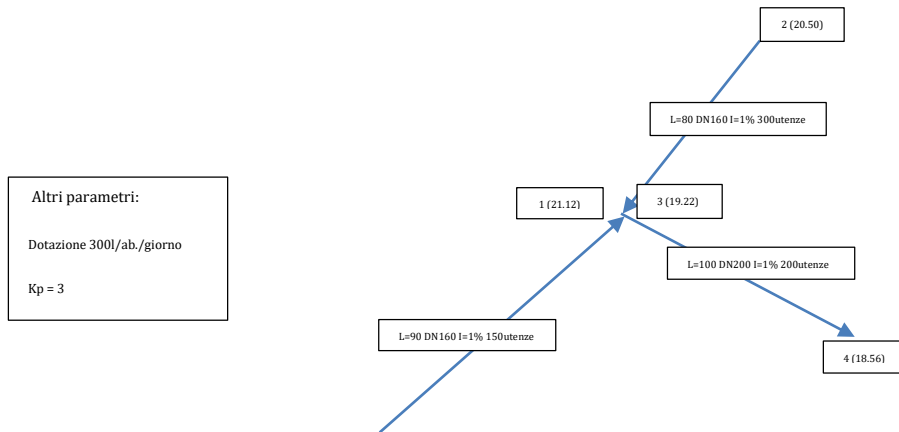

FASE 0 - creazione di un nuovo progetto

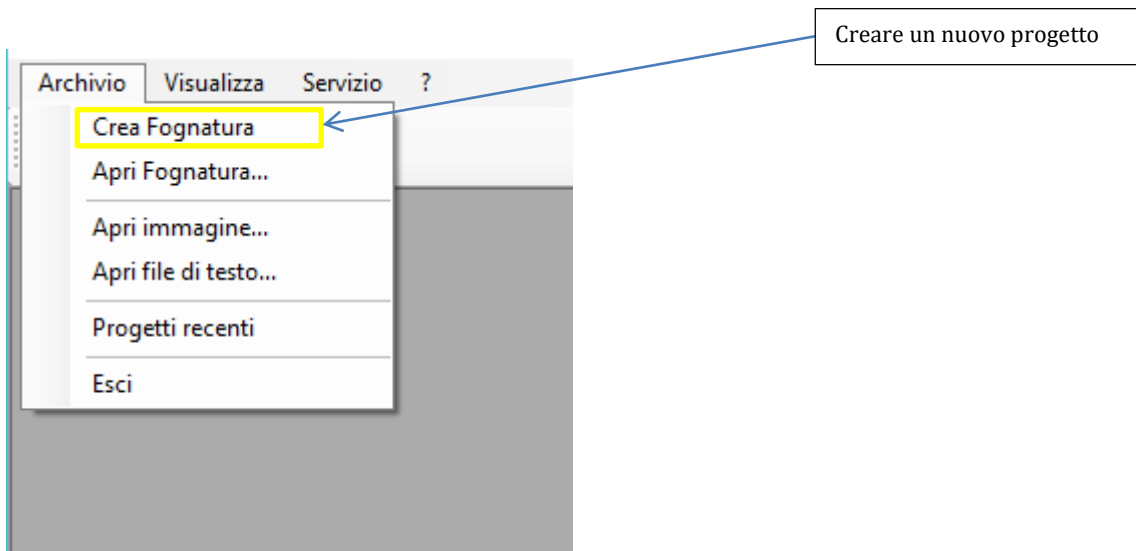

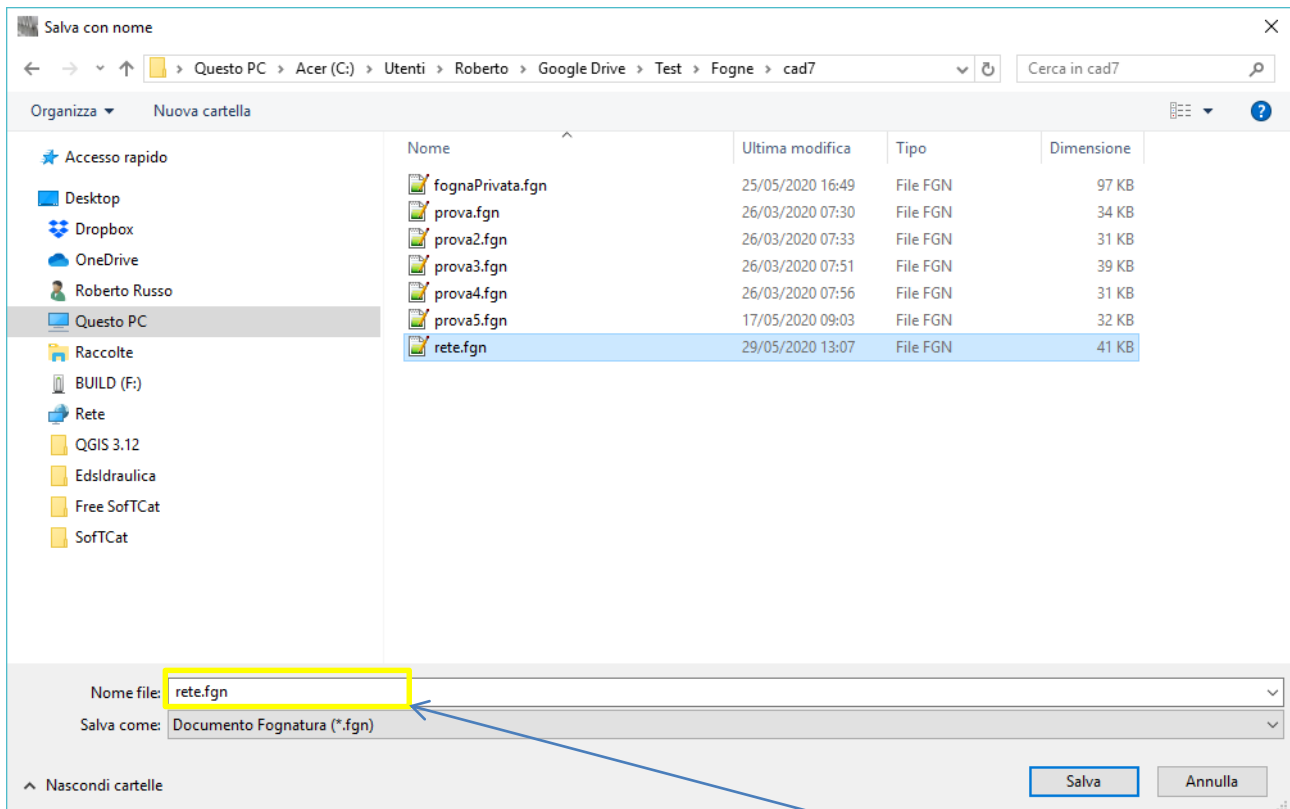

Inserire un nome



Si presenta una procedura guidata (wizard) per la definizione del territorio


Cliccare sul pulsante per avanzare

Salta la procedura se volete utilizzare tutti i parametri di default (li cambierete successivamente)



Viene richiesto il comune in cui è ubicato l'intervento

Selezionate il vostro comune con il combo ed eventualmente accelerate la ricerca immettendo le iniziali del nome

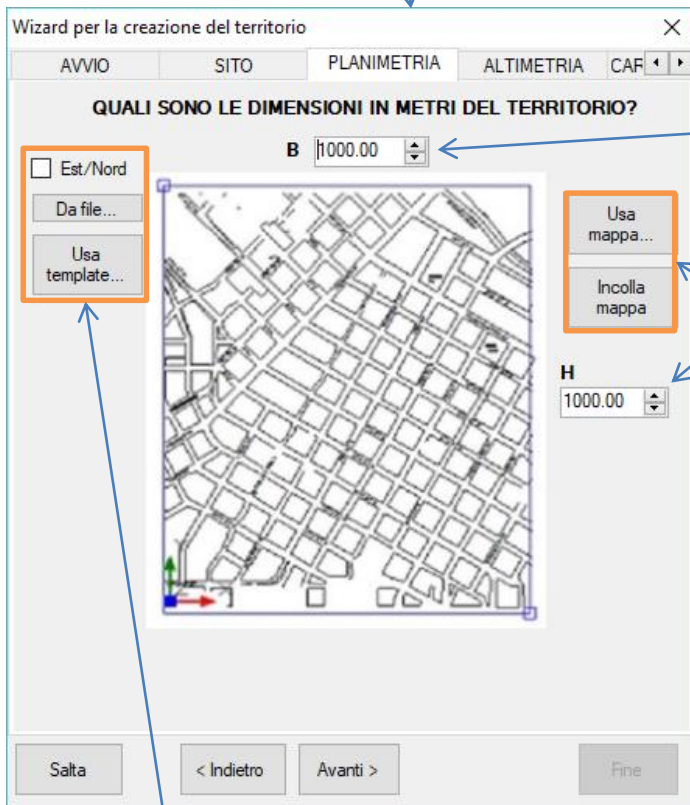

Modificate le dimensioni del vostro territorio

Se volete utilizzare una mappa vedete il tutorial #3

Se volete utilizzare uno sfondo dwg/dxf vedete il tutorial #3

Wizard per la creazione del territorio

AVVIO SITO PLANIMETRIA ALTIMETRIA CAP

QUALI SONO LE QUOTE DEL TERRITORIO?

Z4 25.00

Z3 25.00

Z2 20.00

Z1 20.00

Usa dem...

Salta < Indietro Avanti > Fine

Modificare le quote nei quattro vertici del territorio => il programma effettuerà una interpolazione

Per default il programma imposta il valore di altitudine del vostro comune selezionato

Wizard per la creazione del territorio

SITO PLANIMETRIA ALTIMETRIA CARATTERISTICHE

LE CARATTERISTICHE OPZIONALI DEL TERRITORIO?

Densità abitativa ab/kmq:

Falda

Tipo di terreno prevalente:

Salta < Indietro Avanti > Fine

Se volete potere inserire informazioni aggiuntive sul territorio



Avete completato la definizione del territorio adesso potete impostare le caratteristiche della rete attraverso un analogo wizard.



Saldate la procedura se volete utilizzare tutti i parametri di default (li cambierete successivamente)

Wizard per la creazione della rete

AVVIO RETE **TIPOLOGIE** CALCOLO

QUALI SONO I VALORI DI DEFAULT DELLA RETE?

Nome: rete

Tipologia: nera

Ambito: condominiale

Salta < Indietro Avanti > Fine

La tipologia è importante per adeguare il comportamento del programma in relazione agli input ed agli output attesi.

Wizard per la creazione della rete

AVVIO RETE **TIPOLOGIE** CALCOLO

SELEZIONATE LE TIPOLOGIE DI PROGETTO:

Seleziona...



Categorie(2): Miei Collettori

Tipologie(0):

**POTETE SELEZIONARLE SUCCESSIVAMENTE
OPPURE UTILIZZARE QUELLE CONDIVISE**

Salta < Indietro Avanti > Fine


Aggiungiamo alcune tipologie di tubazione per utilizzarle quando disegneremo i collettori della rete

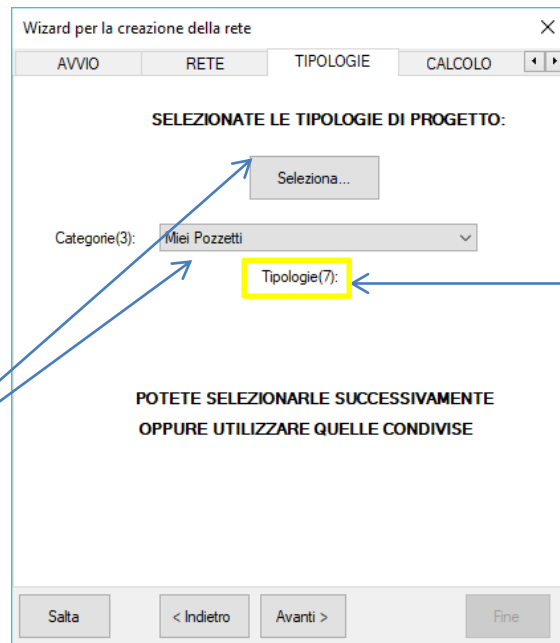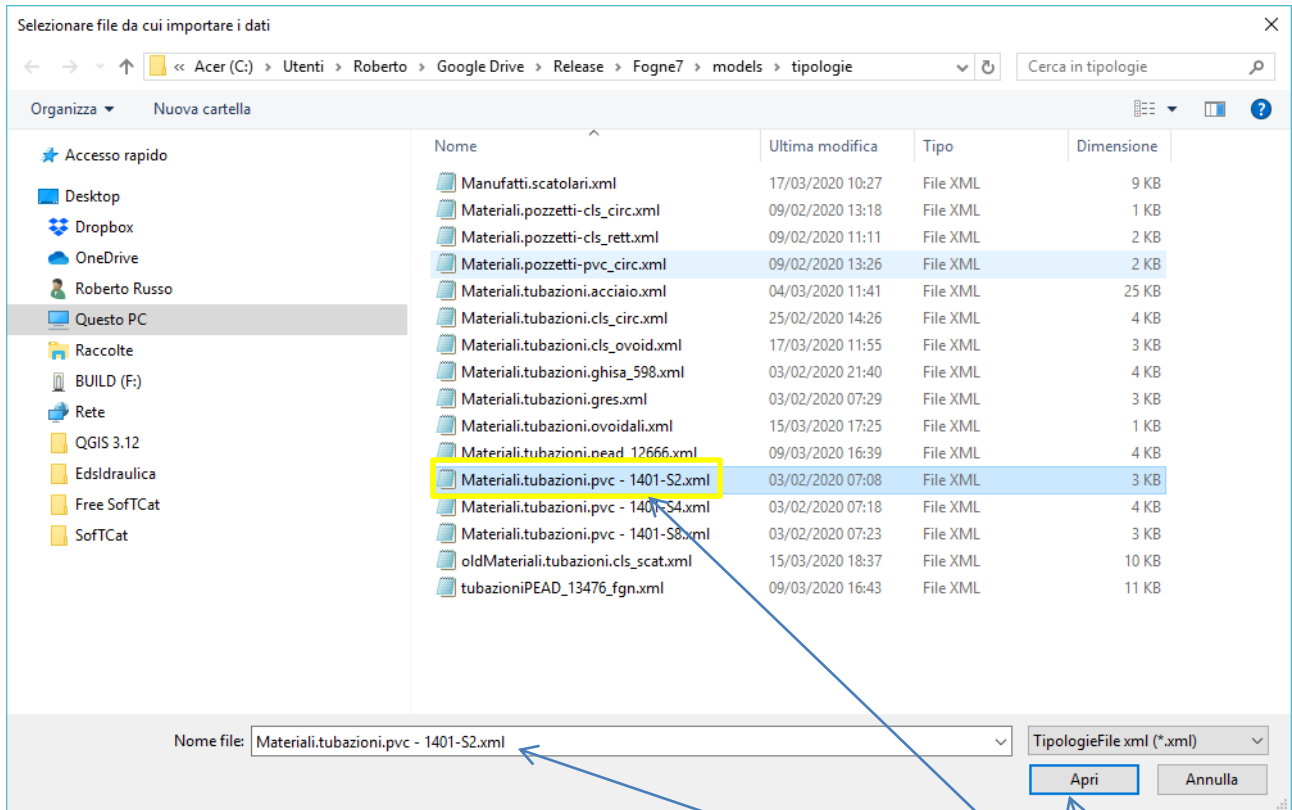


Ad esempio carichiamo la serie pvc 1401-S2 che contiene 7 tipologie di diametri con scabrezze inserite per tutti i tipi di formula. Una volta caricate le tipologie vedremo il contatore aumentare di 7. Ne posso caricare quante ne voglio, anche successivamente.

Una volta caricate le tipologie delle tubazioni possiamo caricare anche tipologie di pozzetti.

Cambiamo la categoria e ri-selezioniamo

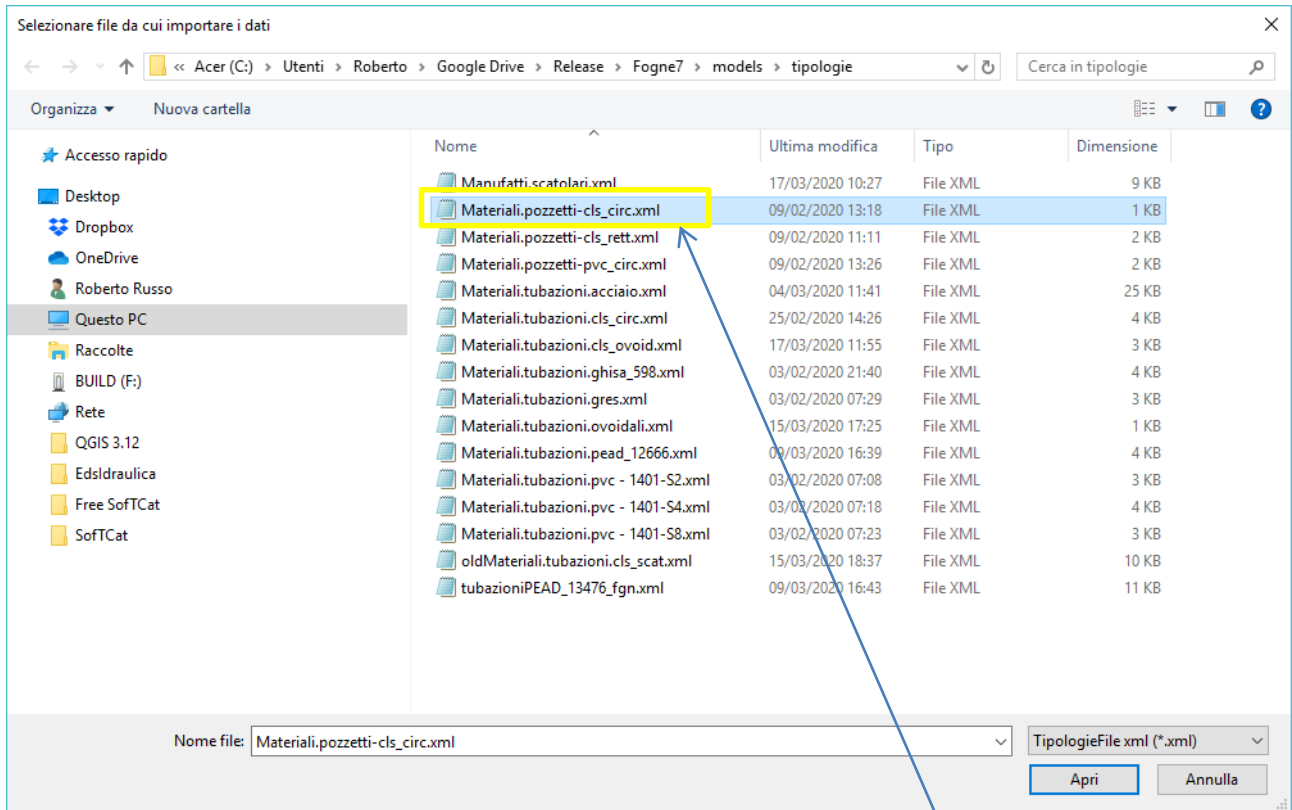

Questa volta selezioniamo una serie di pozzetti circolari

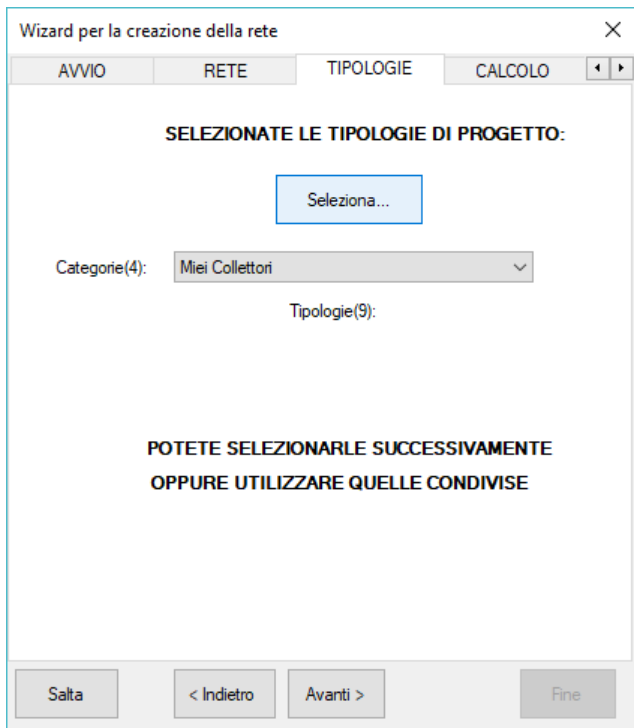

Wizard per la creazione della rete

RETE TIPOLOGIE CALCOLO COLLETTORE

Coefficiente di punta: 3.00

Salta < Indietro Avanti > Fine

E' una rete nera. Impostiamo un coefficiente di punta di default.

Wizard per la creazione della rete

TIPOLOGIE CALCOLO COLLETTORE SIMULAZIONE

QUALI SONO I VALORI DI DEFAULT DEL COLLETTORE?

Categoria: Materiali.tubazioni.pvc

Tipologia: PVC-UNI1401-SN2-DN160: Tubazione in pvc UNI1401 SN

Dotazione [€/abxgg]: 300.00


Salta < Indietro Avanti > Fine

Impostiamo i valori di default che avremo ogni volta che disegneremo un collettore. Impostiamo un DN160



Al completamento apparirà la finestra di progetto. Ha una struttura ad albero che visualizza le varie parti del modello.

Potete accedere alla lista delle tipologie di tubazioni e di pozzetti che avete pre-selezionato. Ne potete aggiungere altre, se necessario.

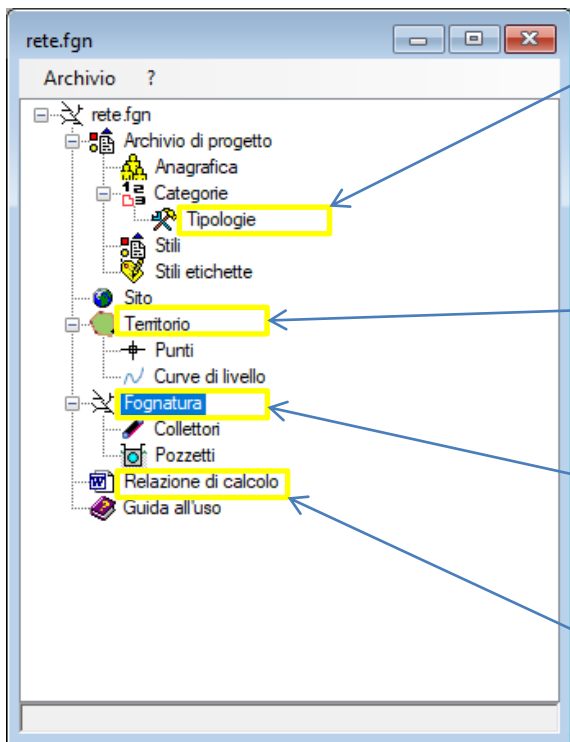

Potete visualizzare il vostro territorio con le quote interpolate tra i 4 vertici e modellarlo con punti e curve di livello.

Potete visualizzare la vostra rete per inserire collettori e pozzetti.

Dopo aver calcolato potete visualizzare la relazione in pdf o in doc.

FASE I - modellazione altimetrica del territorio

Modellare il territorio significa definirne l'altimetria.


Si possono inserire singoli punti, singole curve di livello oppure con comandi specifici è possibile caricarli da file esterni.

Se partite da un template CAD potete inserire punti e/o curve ricalcandone la geometria.

Comandi per inserire punti o curve sul territorio

Punto inserito e selezionato con relativi comandi

Curva di livello inserita

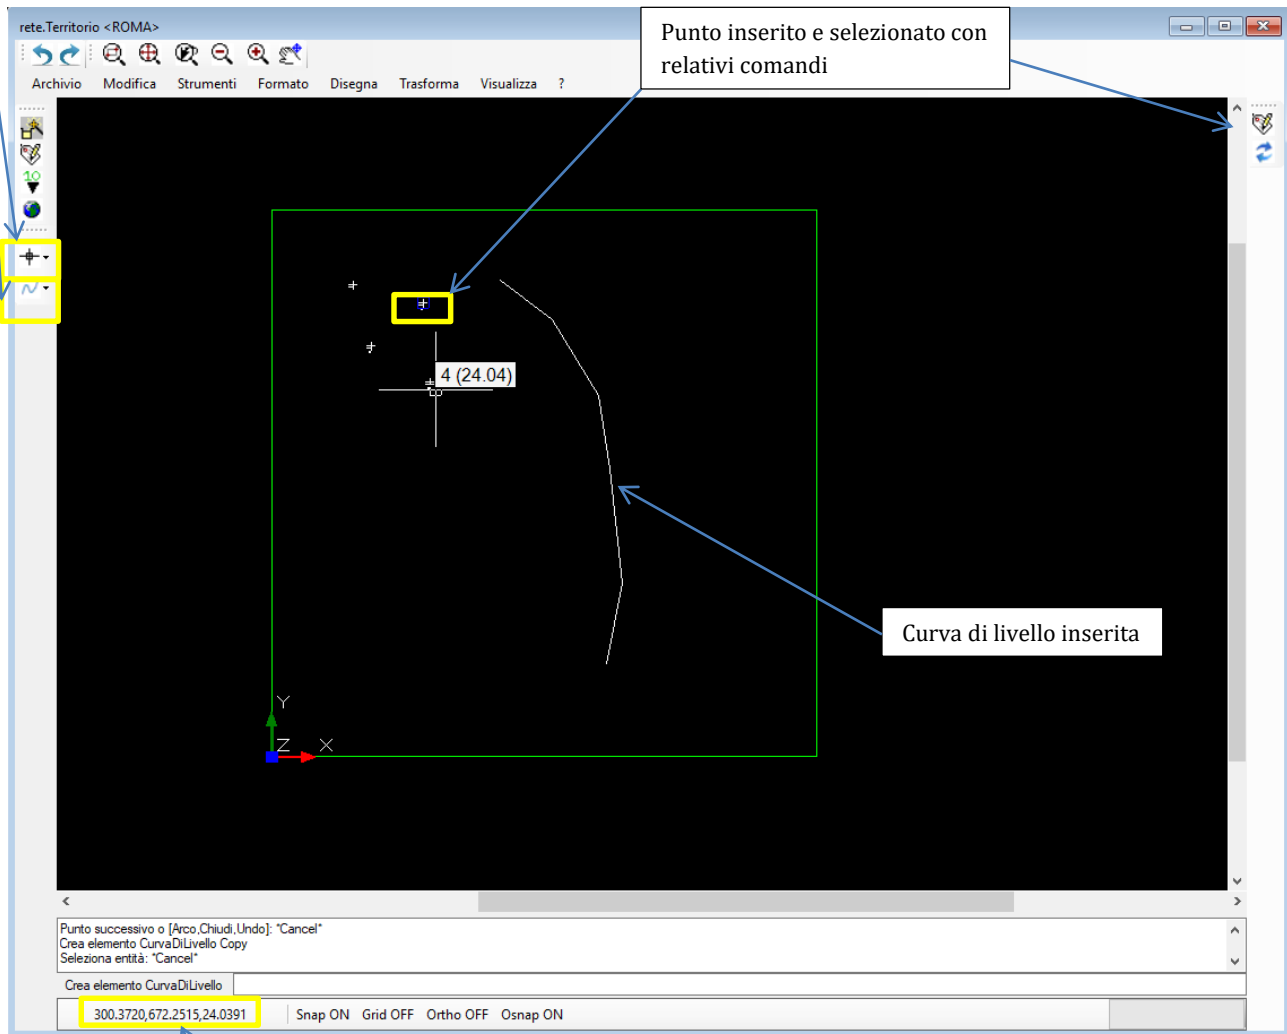

Coordinate X,Y,Z che variano al variare della posizione del mouse.

La Z viene calcolata interpolando tra le quote dei punti e delle curve di livello già presenti. Più è definito il piano quotato e maggiore sarà la precisione.


FASE II – creazione dei collettori di scarico

Dopo il territorio potete modellare la vostra rete

Il collettore viene inserito sia planimetricamente (disegnandolo come una polilinea) che altimetricamente, con la scelta di uno dei comandi “Crea con quota iniziale e pendenza” o “Crea con quota iniziale e finale”.

Ricordate di utilizzare sempre il comando **OSNAP** nelle giunzioni

Comandi per l’inserimento del collettore

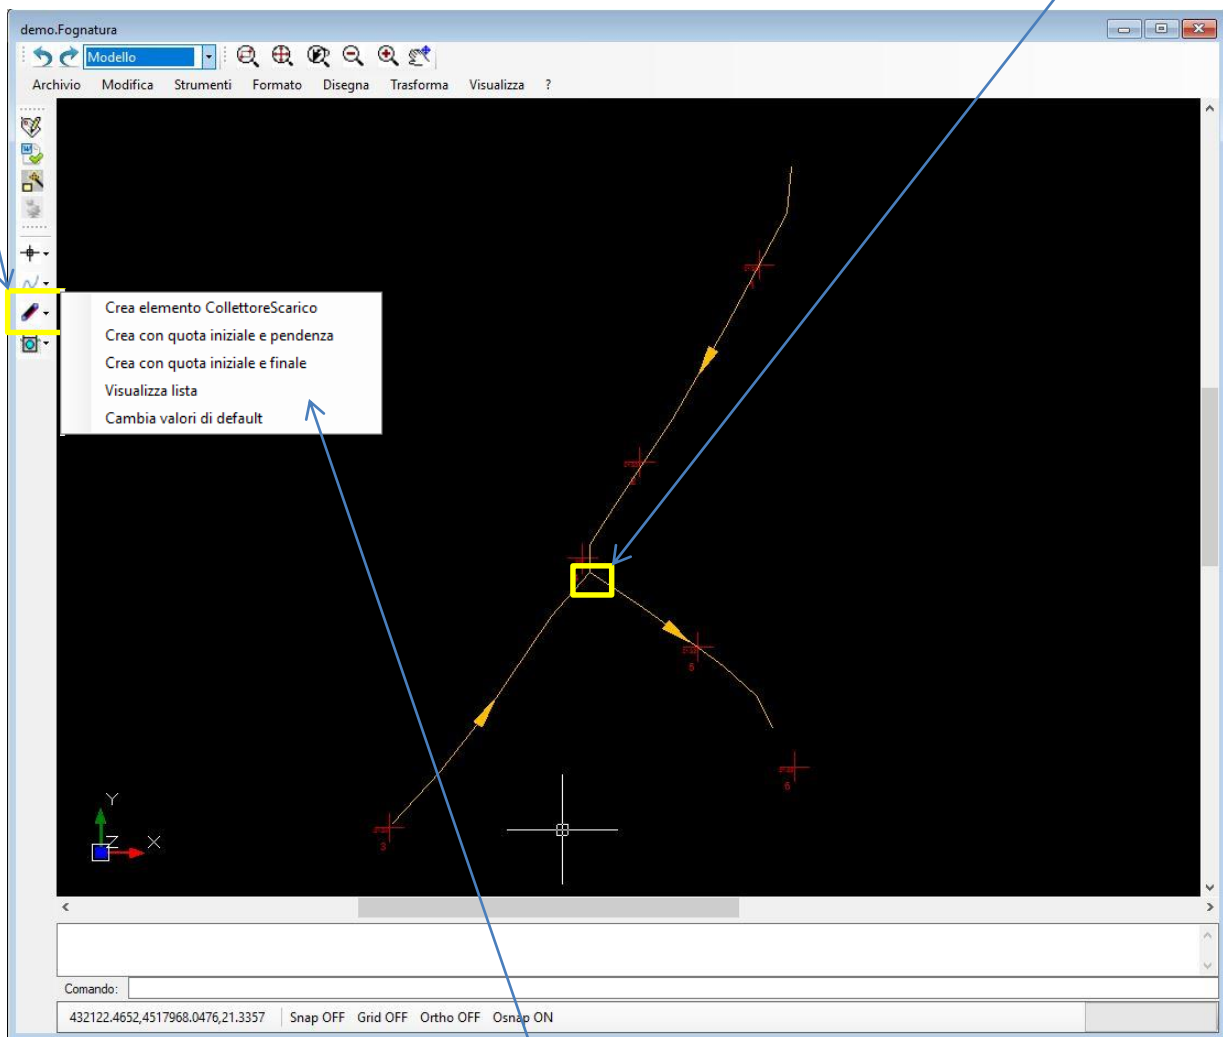


Crea elemento CollettoreScarico: con questo comando il collettore avrà un affondamento dell’estremo di valle fissato ed una pendenza verso monte pari a quella media del terreno

Crea con quota iniziale e pendenza o Crea con quota iniziale e finale vi consente di fissare già tali quote se le conoscete a priori.

POTETE UTILIZZARE QUESTI COMANDI PER CREARE L'INTERA RETE, MA PUO' ESSERE PIU' EFFICACE UTILIZZARE QUESTI COMANDI PER TRACCIARE SOLTANTO IL COLLETTORE FINALE DI CUI CONOSCETE LE CARATTERISTICHE DI RECAPITO E POI PROCEDERE VERSO MONTE CREANDO LE VARIE IMMISSIONI CON LA PROCEDURA CHE SEGUE FINO ALL'INTERO DISEGNO DELLA RETE.

Selezionate il vostro collettore di valle

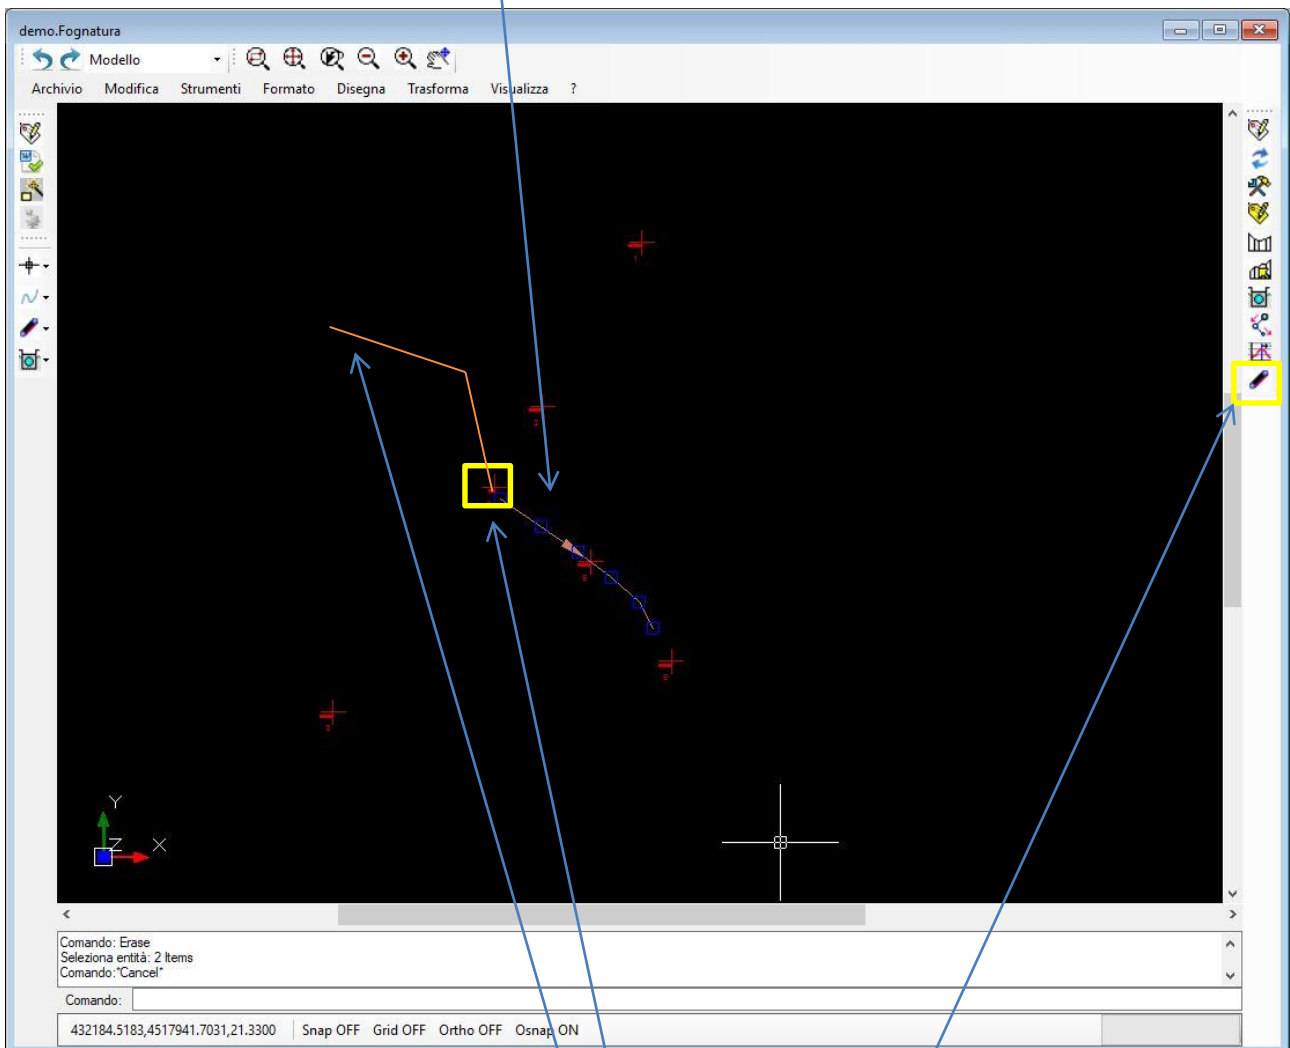

Dalla barra a destra che riporta i comandi del collettore selezionato utilizzate il comando "Crea Immissione". A questo punto dovete impostare un punto di immissione ad esempio

l'estremo di monte

e poi procedere a ritroso nel tracciare l'immissione.


IL VANTAGGIO DI QUESTO MODO DI PROCEDERE E' CHE IL PROGRAMMA MANTIENE UNA CONGRUENZA ALTIMETRICA ALLINEANDO I CIELI DEGLI SPECHI E SE PARTITE DA UN PUNTO INTERNO AL COLLETTORE DI VALLE LO DIVIDE ED ASSEGNA IN MODO PROPORZIONALE LE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

FASE III - creazione dei pozzetti

I pozzetti non sono necessari al calcolo. La rete può essere calcolata e verificata senza i pozzetti, ma sono comodi per varie ragioni e sono anche necessari per inserire eventuali salti.




Comando per creare i pozzetti esterni o di confluenza

Comando per creare i pozzetti interni ad uno specifico collettore

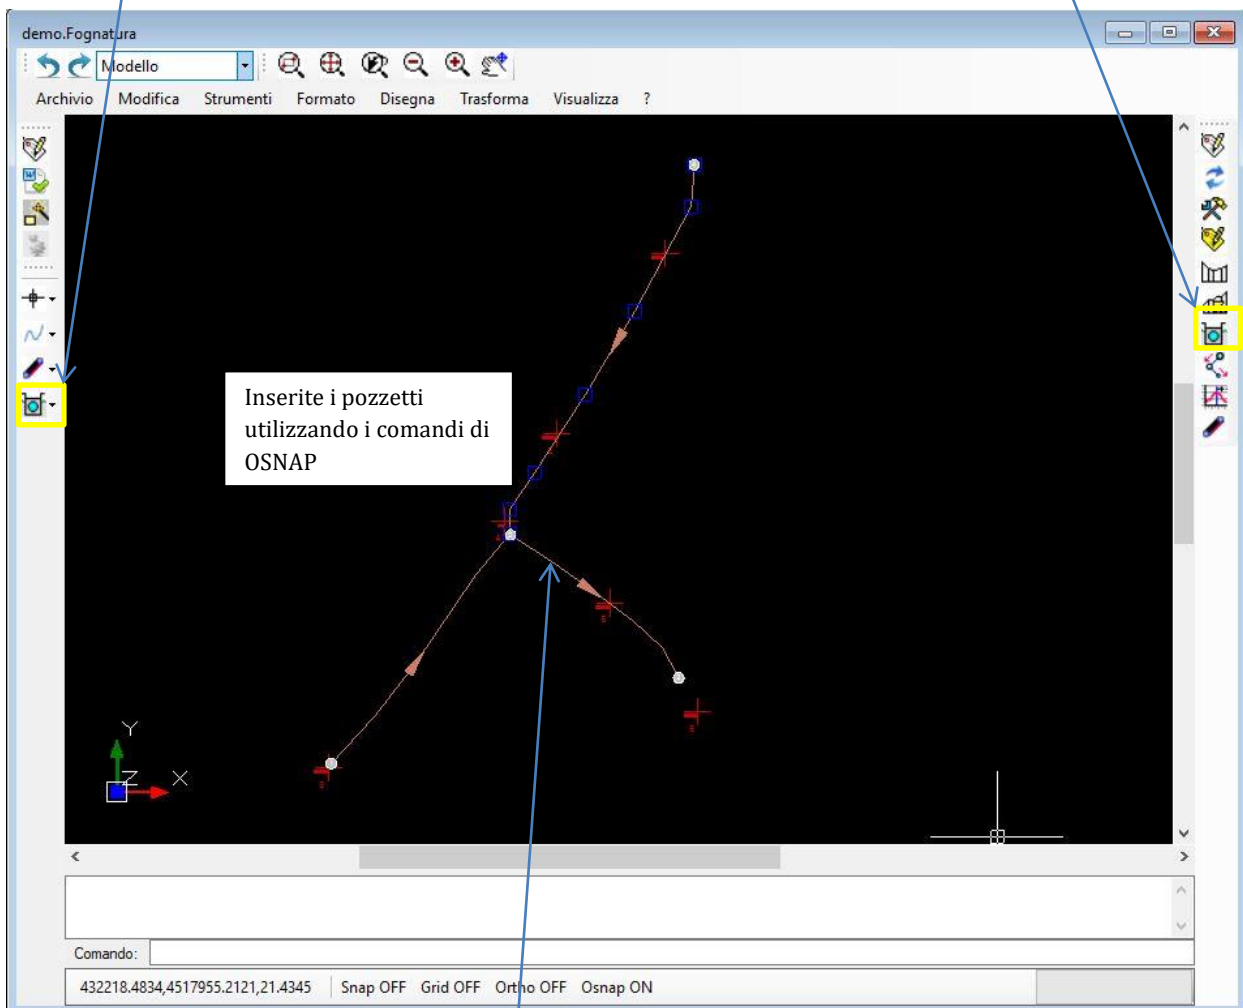

Potete inserire **pozzetti esterni o di confluenza** ubicandoli sulla rete in una data posizione planimetrica oppure **pozzetti interni** ad un collettore in un particolare **vertice** o ad una specifica **progressiva**. I primi non appartengono ad uno specifico collettore e se li spostate si *trascinano* tutti i collettori ad essi agganciati. Quelli interni invece si muovono assieme al collettore (sono solidali con esso) e se il collettore viene eliminato automaticamente sono *cancellati*.


FASE IV – verifica dei dati idraulici

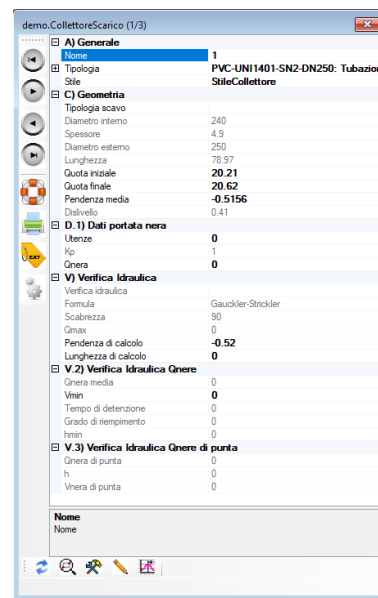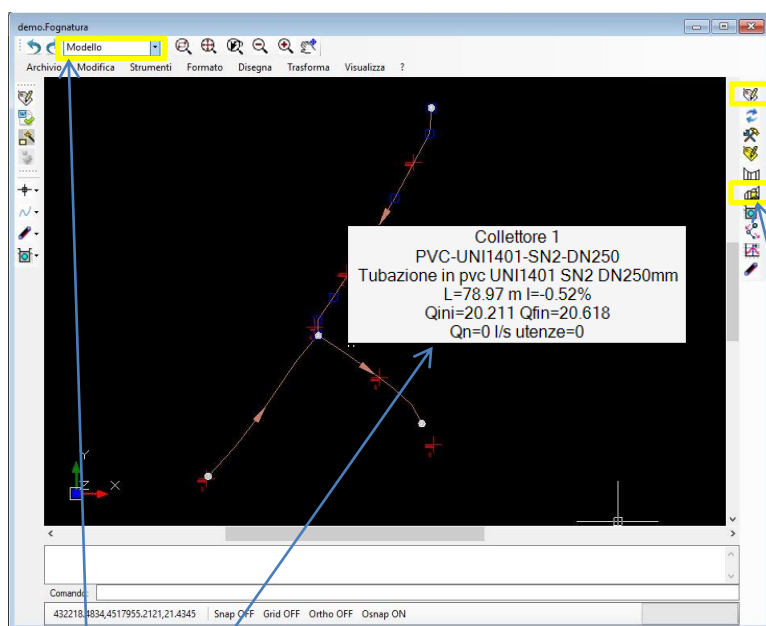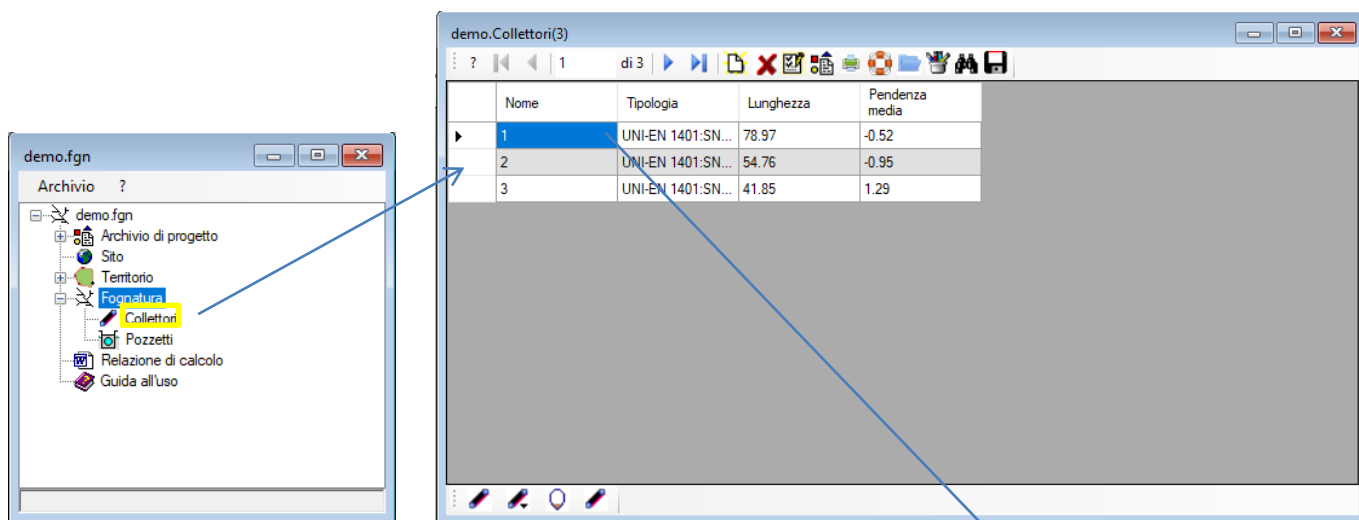


Finestra Info che appare se vi avvicinate ad un collettore sulla vista grafica. Attenzione: il contenuto è diverso a seconda se state in modalità **modello** o **verifica idraulica**.

La vista profilo vi può indicare il reale andamento del collettore rispetto al terreno anche se per quanto riguarda il calcolo è necessaria solo la pendenza di calcolo.

E' importante controllare le caratteristiche che avete assegnato ad ogni collettore prima di lanciare il calcolo ed eventualmente e modificarle. Esistono vari modi: potete leggere la finestra info (tooltip) quando vi avvicinate ad un collettore, potete passare dall'albero alla lista dei collettori e dalla lista alle proprietà di un collettore oppure potete arrivare alle proprietà selezionando un collettore dalla vista grafica della rete ed utilizzando il pulsante proprietà.

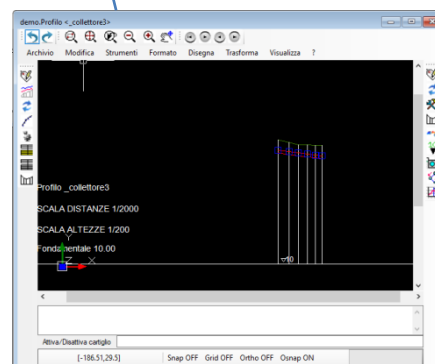

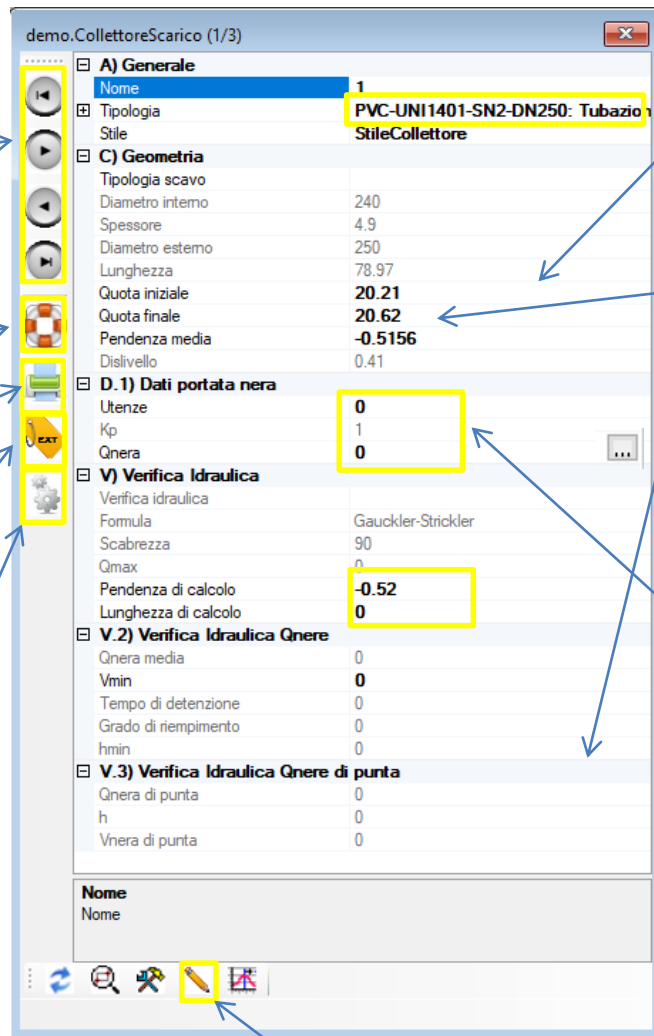

Vi spostate tra i collettori

Aiuto immediato

Visualizza scheda per stampa

Riduci /Aumenta le informazioni

Calcolo al volo di moto uniforme

I dati ed i risultati (ingrigiti) sono divisi per zone che sono comprimibili/es pandibili e dipendono dal tipo di rete.

Posizionamento altimetrico effettivo non incide sul calcolo. Ai fini del calcolo conta solo la pendenza di calcolo.

Potete indicare direttamente la Qnera oppure in alternativa le utenze e utilizzare il pulsantino ...

Descrizione	Parametro	Valore
► Coeff. K Colebrook-White [mm]	Kcw	0.6
Coeff. GS Gauckler-Strickler [...]	Kgs	90
Diametro nominale [mm]	DN	250
Coeff. Manning-Strickler [adim]	Kms	0.011
Coeff. Chezy-Bazin [adim]	Kcb	0.18
Coeff. Chezy-Kutter [adim]	Kok	0.25
Coeff. Hazen Williams [adim]	Khw	0
Materiale principale	materiale	pvc

Visualizza le scabrezze assegnate in base alla scelta della tipologia. Il coefficiente utilizzato dipenderà dalla formula selezionata nelle impostazioni di calcolo della rete.

IN UNA RETE NERA DOVETE CONTROLLARE:

LA TIPOLOGIA DI TUBAZIONE (quindi di conseguenza: diametro, spessore, scabrezza)

LA QNERA DIRETTA O IN BASE ALLE UTENZE

LA PENDENZA DI CALCOLO E LA LUNGHEZZA DI CALCOLO

FASE V - impostazioni e calcolo della rete

Scheda Fognatura

esempio.Fognatura

A) Generale

Ambito: urbano
 Nome: Fognatura
 Tipo: nera
 Comune: NAPOLI
 Prov: NA
 Anno: 1980
 Nord: 0

B) Posizione

Estensione lungo X: 300
 Estensione lungo Y: 300

M) Modellazione

Affondamento dei collettori: 1
 Passo di elevazione del collettore: 0.1
 Assegnazione automatica altezze: No
 Abbassamento pozzetti: 0
 Lunghezze automatiche: Si
 Pendenze automatiche: Si

Ambito: Ambito della fognatura

Parametri importanti durante la modellazione grafica delle condotte sulla vista della rete

Curve di livello

- Modifica
- Wizard
- Proprietà
- Disegna
- Calcolo
- Dati Progetto

Accesso diretto dall'albero

Scheda Impostazioni di calcolo della fognatura

esempio.CalcoloReteFognatura

D) Calcolo
 Formula: Gauckler-Strickler

S) Stato
 verifica: Verifica OK

V) Verifiche

V<=Vmax: 0
 V>=Vmin: 0
 Gr<=Gmax: 0
 Gr>=Gmin: 0

verifica
 Verifica elementi

Accesso al pannello di progetto per l'impostazione di: dotazione e Kp per calcolare la Qnera e la Q di punta

Abitanti	0
Dotazione	250
Qmedia in acquedotto	0
Kp	1.2
Qpunta in acquedotto	0
Cp	0.8

In funzione del tipo di formula verrà utilizzato il coefficiente di scabrezza opportuno presente tra i parametri della tipologia adottata nel collettore

Avvio calcolo

Se i valori sono diversi da zero vengono eseguite le verifiche

Tubazione in pvc UNI1401 SN2 DN250mm ---> Parametri

Descrizione	Parametro	Valore
Coef. K Colebrook-White [mm]	Kcw	0.6
Coef. GS Gauckler-Strickler [...]	Kgs	90
Diametro nominale [mm]	DN	250
Coef. Manning-Strickler [s/m]	Kms	0.011
Coef. Chezy-Bazin [adim]	Kcb	0.18
Coef. Chezy-Kutter [adim]	Kok	0.25
Coef. Hazen Williams [adim]	Khw	0
Materiale principale	materiale	pvc

Calcola


Creazione modello di calcolo

```
#IMPOSTAZIONE PARAMETRI DI CALCOLO
Tipo di fognatura: Nera
Formula di resistenza: GS
#CREAZIONE MODELLO DI CALCOLO
Lunghezza di calcolo errata[0] nel collettore: 1 ->
Lunghezza di calcolo errata[0] nel collettore: 2 ->
Lunghezza di calcolo errata[0] nel collettore: 3 ->
Problema interno di modellazione della rete
ATTENZIONE CI SONO ERRORI IMPOSSIBILE PROSEGUIRE IL CALCOLO
```

Doppio click per evidenziare ed eliminare l'errore

FASE VI - verifica dei risultati

Selezionate "Verifica idraulica" quando siete in fase di verifica, in modo da visualizzare i dati effettivi utilizzati nel calcolo ed i risultati.

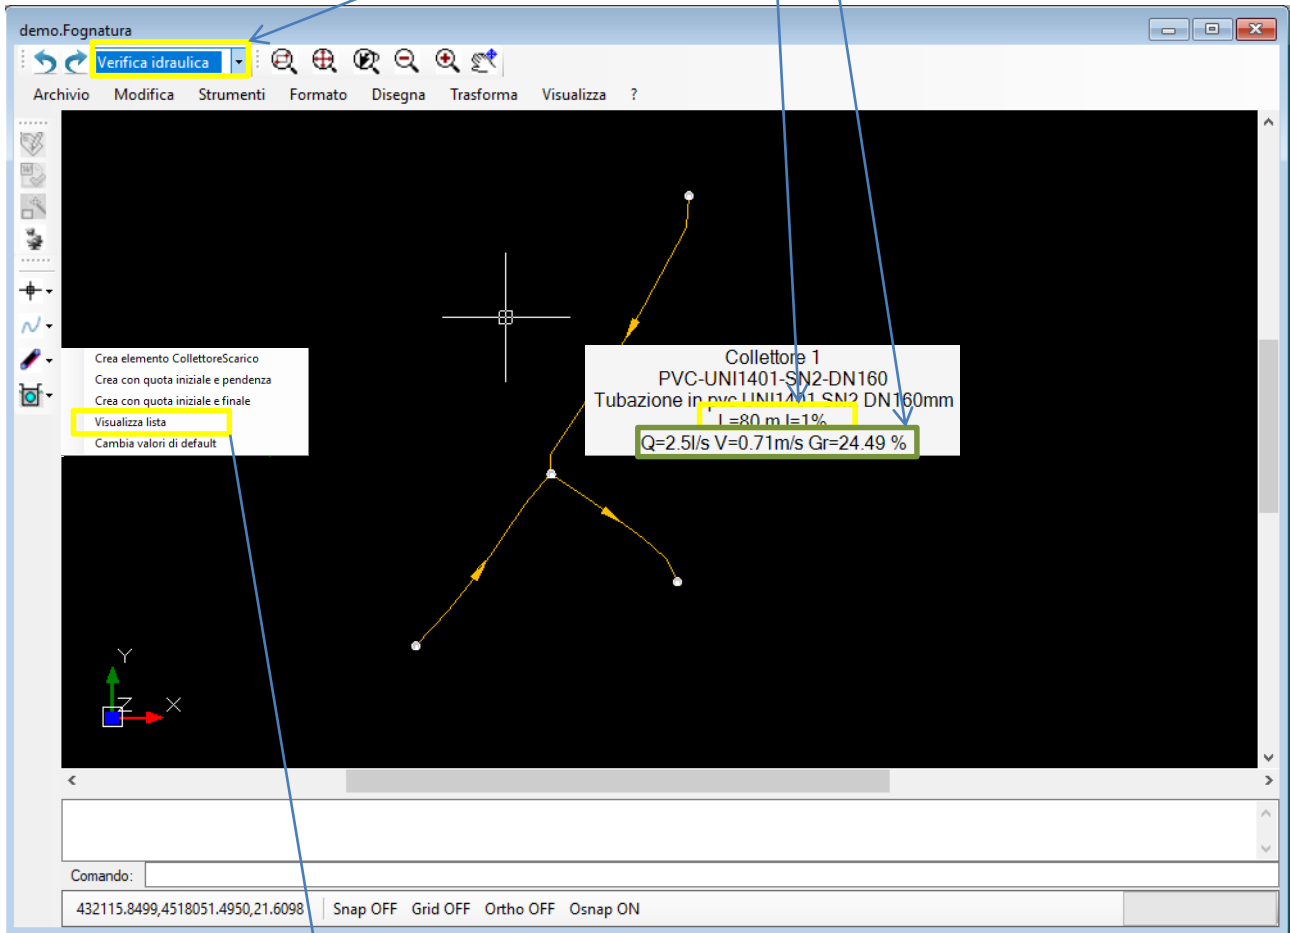

Visualizzate i risultati dalla lista


demo.Collezioni(3)

	Nome	Tipologia	Qnera media	Qnera di punta	Vmin	Grado di riempimento	Qmax	hmin	Pendenza di calcolo
▶	1	UNI-EN 1401-SN...	0.83	2.5	0	14.27	0.02	2.19	1
	2	UNI-EN 1401-SN...	0.42	1.25	0	10.24	0.02	1.57	1
	3	UNI-EN 1401-SN...	1.81	5.42	0.67	11.68	0.07	2.81	1

Utilizzare il comando "Verifiche nere"

FASE VII - generazione della relazione

Doppio click per avviare la generazione della relazione in formato pdf o doc/docx secondo le impostazioni presenti nel menù Servizio|Opzioni

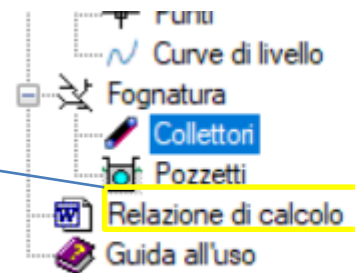

Paragrafo | Stili

1 | Relazione di calcolo di un fognatura privata

FgnNetPrv

RELAZIONE DI CALCOLO

La rete fognaria Condominiale in oggetto è di tipo Nera.

Formula di resistenza

La formula di resistenza adottata per la verifica idraulica dei collettori è la seguente:

formula di Gauckler-Strickler

$$Q = k A R^{(2/3)} i^{(1/2)}$$


dove:

- Q = portata [mc/s]
- k = coefficiente di scabrezza [$m^{(1/3)}/s$];
- A = area bagnata [mq];

La relazione viene visualizzata nel programma di default in funzione della tipologia (Es: Acrobat per pdf o Word per doc/docx) che avere registrato nel vostro sistema. Alla relazione viene assegnato un nome temporaneo diverso ogni volta che viene generata. In caso vogliate memorizzare in modo permanente la relazione utilizzate il vostro editor per effettuare un "salva con nome" nella cartella di progetto.

FASE VIII - modifica/stampa ed esportazione disegni

In qualsiasi vista grafica: Territorio, Fognatura, Profilo potete esportare il disegno in vari formati oppure direttamente stamparlo.

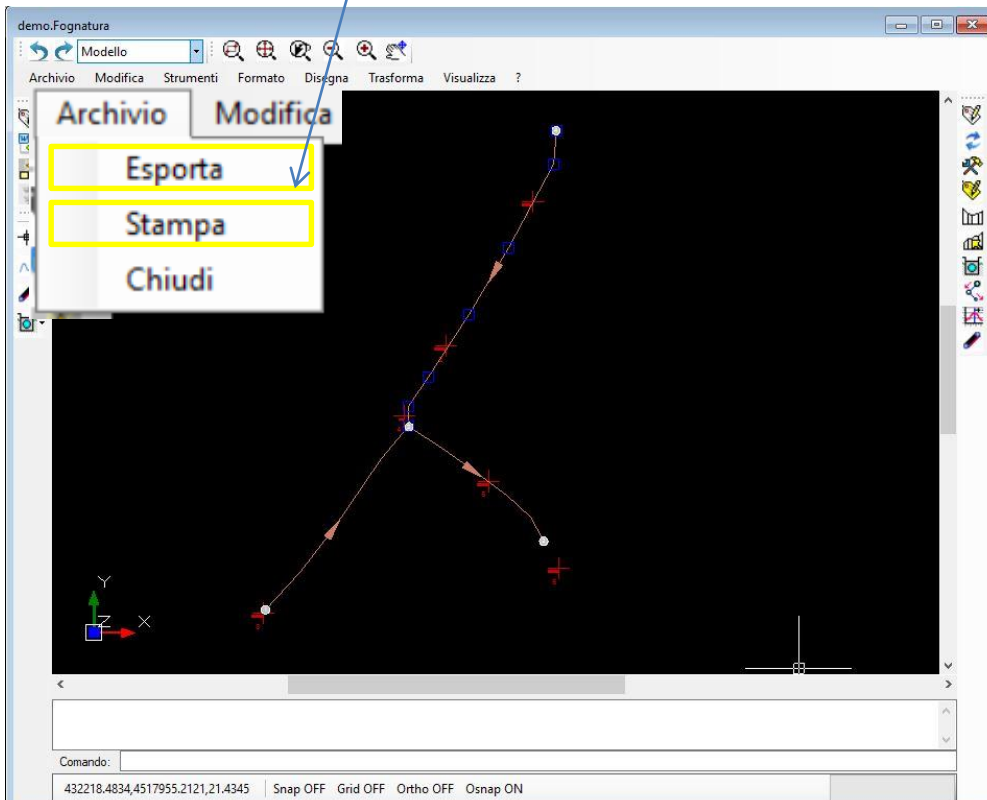

The screenshot shows the 'demo.Collectori(3)' application window. The toolbar contains various icons, with the printer icon highlighted in yellow. Below the toolbar is a table with the following data:

	Nome	Tipologia	Qnora media	Qnora di punta	Vmin	Grado di riempimento	Qmax	hmin	Pendenza di calcolo
▶	1	UNI-EN 1401:SN...	0.83	2.5	0	14.27	0.02	2.19	1
	2	UNI-EN 1401:SN...	0.42	1.25	0	10.24	0.02	1.57	1
	3	UNI-EN 1401:SN...	1.81	5.42	0.67	11.68	0.07	2.81	1

A blue arrow points from the printer icon in the toolbar to a text box containing the following text:

In qualsiasi lista trovate l'icona stampante per generare un documento contenente l'elenco degli elementi visualizzati.